

Sobre el Instructivo de Uso Básico del Impresor PIC


En este documento se desarrolla el Instructivo de Uso Básico del Impresor PIC, que contiene la información necesaria para dar respuesta inmediata al pedido frecuente de usuarios sobre una guía de uso. Está dirigido al área de ventas y todos aquellos que trabajen con balanzas Kretz S.A. .

Introducción


El PIC es un impresor térmico de códigos de barras de alto rendimiento y fiabilidad. Es muy fácil de usar y compatible con todos los equipos Kretz. Puede trabajar con papel térmico continuo o con etiquetas térmicas autoadhesivas.

Carga de rollo de etiquetas térmicas


El rollo se debe colocar en el accesorio portarollo como indica la siguiente imagen.

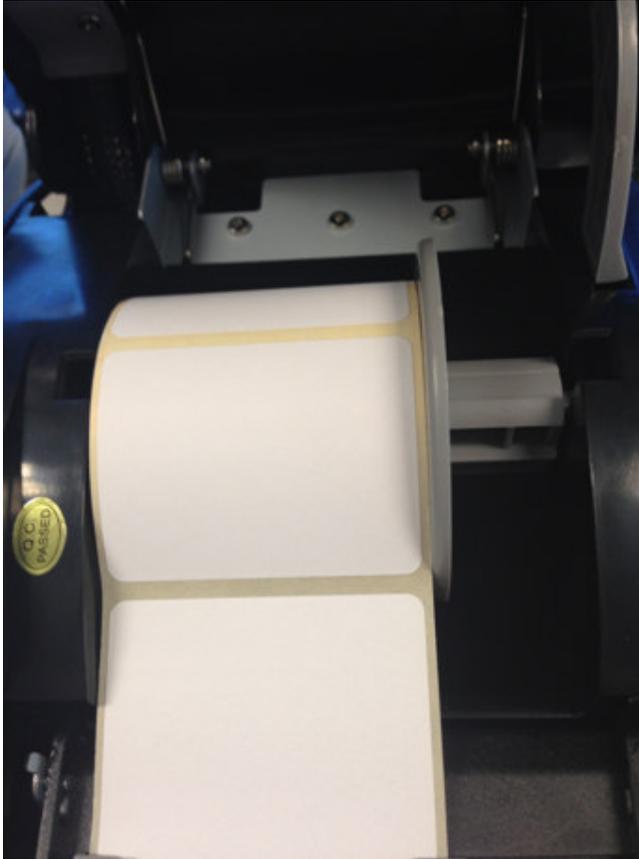


Luego liberar la palanca roja hacia donde indica la flecha, la cual permitirá pasar el papel base

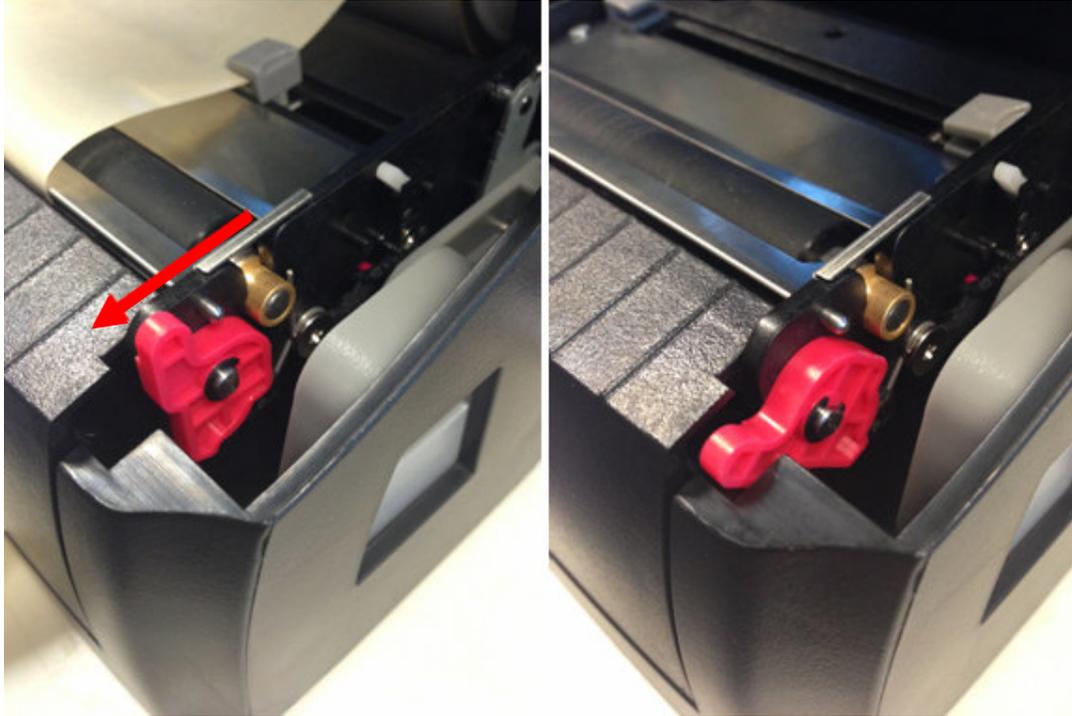

Pasar el papel base como se indica a continuación

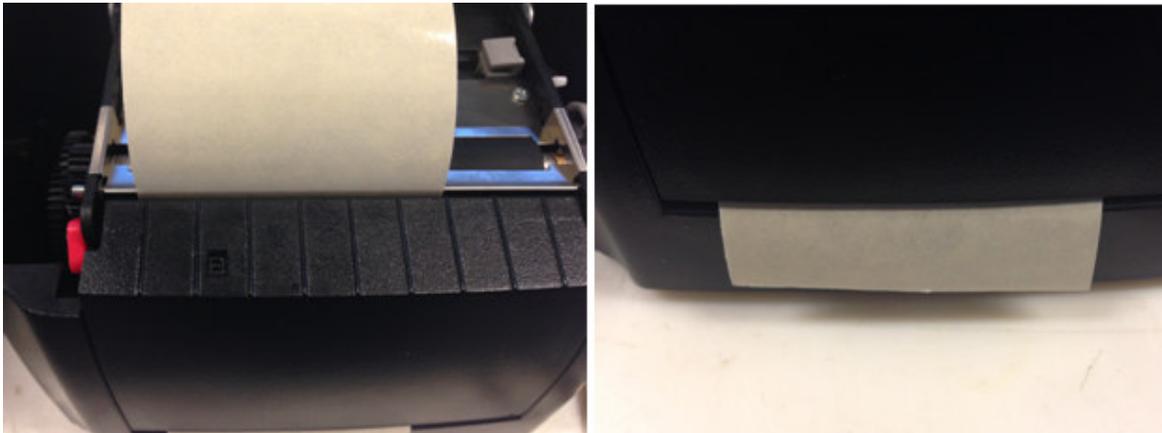

Pasar el papel base como indica la imagen y regular el tope guía de papel

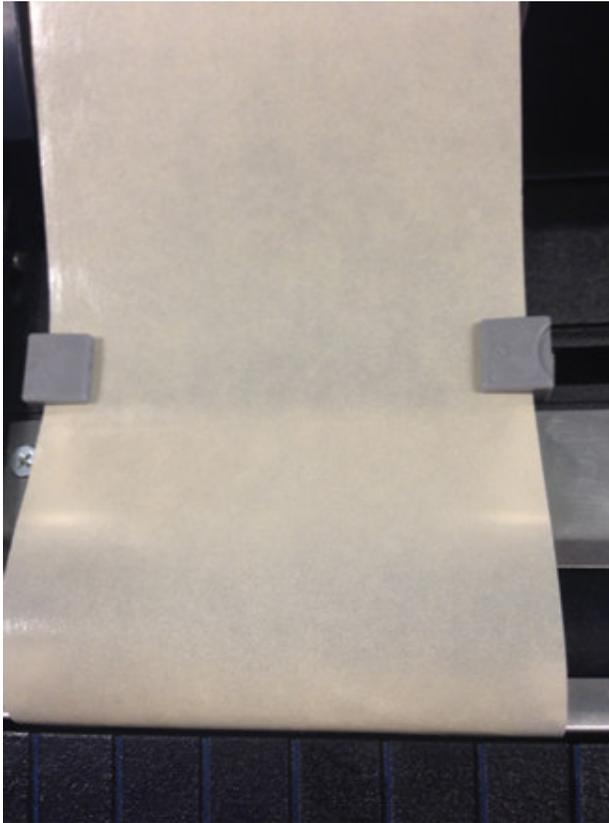

Colocar la palanca roja en la posición normal de trabajo y cerrar la tapa.
Luego de esto se debe proceder a realizar el ajuste del sensor del impresor.
El ajuste del sensor de papel debe realizarse cuando:

- 1 – El impresor se va a utilizar por primera vez
- 2 – Cuando se cambie el tamaño de etiquetas

Para ello se debe proceder de la siguiente manera

- 1 – Apagar el impresor
- 2 – Asegúrese de que el impresor contiene papel
- 3 – Presionar el botón PAUSA y encender el impresor, cuando el impresor termina de emitir etiquetas en blanco, suelte el botón PAUSA.

Prueba de impresión

Para realizar una prueba de impresión se debe proceder de la siguiente manera

- 1 – Apagar el impresor
- 2 – Asegúrese de que el impresor contiene papel
- 3 – Presionar el botón AVANCE y encender el impresor, cuando el impresor termina de imprimir la prueba de impresión suelte el botón AVANCE.

SE RECOMIENDA LA IMPRESIÓN DE ESTA PRUEBA EL USO DE PAPEL TERMICO CONTINUO, SI SE UTILIZA ETIQUETAS, LA MISMA SALDRA IMPRESA REPARTIDA EN 4 ETIQUETAS (56X44mm)

Colocación de rollo de papel térmico continuo

Colocar el rollo en el accesorio portarrollo como muestra la siguiente imagen



Luego pasar el papel y ajustarlo con el tope guía de papel como se muestra a continuación



Cerrar la tapa



Conexión a balanza

Para conectar el impresor PIC a la balanza se debe utilizar el cable provisto con los accesorios. El conector identificado con la leyenda **BALANZA**, es el que se conecta a la balanza.



Configuración de tipo de papel

Para definir si se va a utilizar al impresor con Papel térmico continuo o con Etiquetas térmicas autoadhesivas, se debe configurarlo desde la balanza.

Se debe ingresar en el modo de configuración de la balanza y definir lo siguiente.

- 1- Uso con papel continuo, configurar modelo de impresor **Koala** en la balanza
- 2- Uso con etiquetas térmicas autoadhesivas, configurar el modelo **Mara** en la balanza

Para ambos casos referirse al los respectivos manuales de usos de cada modelo de balanza.

Para modelos anteriores de balanzas de la línea kretz solo conectar el impresor y ver el uso de la balanza con impresor en el manual de usuario.