


Armado y Conexión

1

Coloque el soporte de columna en la forma indicada y conecte los arneses polarizados, que la vinculan con la base de la balanza


Encastre la base plástica de la columna, asegurándose una correcta fijación.

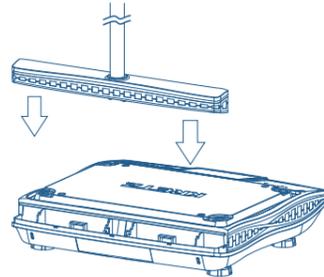

2


Conecte el Plug de la fuente de alimentación externa, al conector JACK situado en la parte inferior trasera de la balanza. Enchufe la fuente de alimentación, a un toma corriente. Para encender el equipo accione el interruptor

Para encender el equipo accione el interruptor

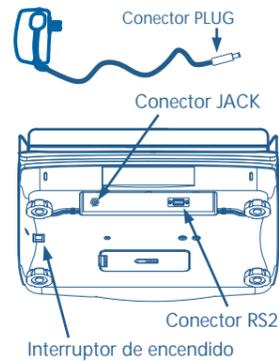

Interruptor de encendido

Carga de Papel

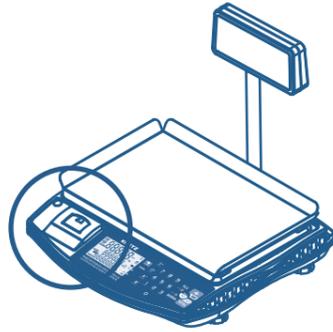

1

Tire de la lengüeta para destrabar la tapa del alojamiento del rollo de papel.

2

Abra la tapa del alojamiento del rollo de papel.

3

Coloque el rollo de papel (*) en la posición indicada.

(*) JUJO-AF50KS-E
(Código de pedido SAP 3525)


Descripción del visor



Estado de carga de la batería

INDICADOR	ESTADO
	Cargando
	Carga completa
	2/3 de carga
	1/3 de carga
	Nivel crítico de carga

Descripción del Teclado, Visores e Indicadores

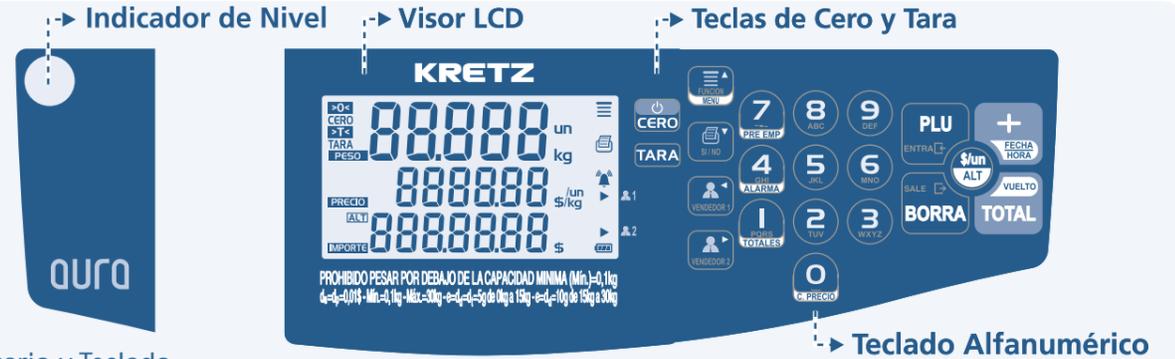

Visor Usuario y Teclado

Visor Cliente

Definiciones de teclas

Teclas de Cero y Tara

CERO Corrige el cero de la balanza para pequeños corrimientos en el indicador de peso, siempre que la carga colocada sobre el plato no exceda el 4% de la capacidad máxima de la balanza. Manteniendo la tecla **CERO** pulsada por 2 segundos la balanza se apaga o enciende en Modo Stand By. Este modo permite mantener actualizadas la Fecha y Hora.

TARA Permite fijar un valor de tara en la memoria de la balanza. La operación de TARA puede repetirse tantas veces como se desee a medida que se agrega peso sobre el plato siendo la tara máxima permitida de - 5,9 kg. Esto permite pesar varias mercaderías de una venta sin descargar la balanza.

Para introducir una tara coloque la carga a tarar sobre el plato de la balanza y pulse la tecla **TARA**.

Para borrar la TARA asegúrese que el plato de la balanza esté descargado y pulse la tecla **BORRA**.

Cuando se conoce el valor de la Tara de un producto, con el plato de la balanza descargado y la indicación de peso en **0.000**, pulse la tecla **TARA**, ingrese el valor de tara con el teclado numérico y pulse nuevamente la tecla **TARA**.

Teclas de operación

Se utilizan en la operación normal de la balanza.

- +** Suma de artículos
- TOTAL** Totalización de venta
- \$/un ALT** Permite acceder a las funciones alternativas de estas teclas, que habilitan la configuración de Fecha y Hora, cálculo de Vuelto, etc.
- PLU** Accede a la programación de PLU presionando **ENTRADA**. Consulta el nombre del PLU manteniéndola pulsada. Confirma datos ingresados en un menú y avanza al siguiente valor configurable.
- BORRA** BORRA datos ingresados, retorna a un menú anterior o SALE de un menú. En edición de texto, pulsándola una vez borra la línea, manteniéndola pulsada por 2 segundos borra un caracter.

Teclas de Navegación:



Cuando se ingresa a un menú de opciones las teclas de navegación permiten recorrer y seleccionar los diferentes items.

Teclas alfanuméricas

- 8** Permiten el ingreso de datos numéricos.
- 8** Activan su característica alfanumérica sólo cuando se requiere ingreso de texto.
- 7** Ingreso de comillas (" "), signo igual (=) o guión medio (-).
- 0** Tecla espaciadora

Teclas de funciones especiales

Permiten un ingreso rápido a las funciones especiales:

- ENTRADA** Ingreso a modo funciones Contadora / Verificadora
- SI/NO** Activa / Desactiva la Impresión
- VENDEDOR 1** Activa / Desactiva Vendedor 1
- VENDEDOR 2** Activa / Desactiva Vendedor 2

Teclas con segunda función

- ENTRADA** Menú de Usuario
- \$/un ALT** Cambio de precio rápido
- 1** Gestión de Totales
- 4** Activa Alarma por Peso
- 7** Activa / Desactiva modo Pre-Empaque

GUIA RAPIDA

Características

- Balanza de peso, precio e importe.
- Impresor térmico incorporado de tickets
- Display LCD retroluminado
- 800 PLU programables, para productos pesables y unitarios.
- Alfanumérica.
- Pesaje Multirango, entre los rangos de (0 a 15kg x 5g) y de (15 a 30kg x10g).
- Batería incorporada de 100 hs. de autonomía.
- Fuente externa 15Vcc.
- Función Contadora y Verificadora.
- Alarma por peso.
- Totales de venta.
- Función de Cambio de Precio Rápido.
- Tecla dedicada para la venta de productos no pesables.
- Filtro FEP (Filtro de Estabilidad de Pesaje)
- Comunicación RS-232. Permite conectar la balanza a un impresor Kretz o a una PC.
- Compatible con software iTegra, para gestionar el ABM (Alta, Baja y Modificación) de datos y configuración.

KRETZ

www.kretz.com.ar



Planta Industrial
Pueblo Esther
Ruta Nacional N°9 km 276
2126 / Santa Fe
Argentina
Tel: 0054 341 492 7400
Fax: 0054 341 492 7410

Oficinas
Rosario
Pasco 1884
S2000ECL / Santa Fe
Argentina
Tel: 0054 341 482 6049
Fax: 0054 341 482 5945

LOS INCANSABLES
de la línea del Servicio Técnico de KRETZ
(0341) 155 077065/6
www.losincansables.com.ar



Programación de fecha y hora

Al encender la balanza debe programar la fecha y hora. Tomemos como ejemplo la secuencia necesaria para programar el 1 de Enero de 2015 como fecha y las 16:30 hs como la hora actual.



Si desea omitir esta programación pulse la tecla


! IMPORTANTE

Si apaga la balanza desde el interruptor general, al encenderla deberá programar nuevamente estos valores. Para evitarlo encienda y apague en modo **Stand By** desde la tecla

Menú de programación

Dentro del menú de programación puede configurar parámetros de funcionamiento de la balanza.

Diagrama del menú de programación

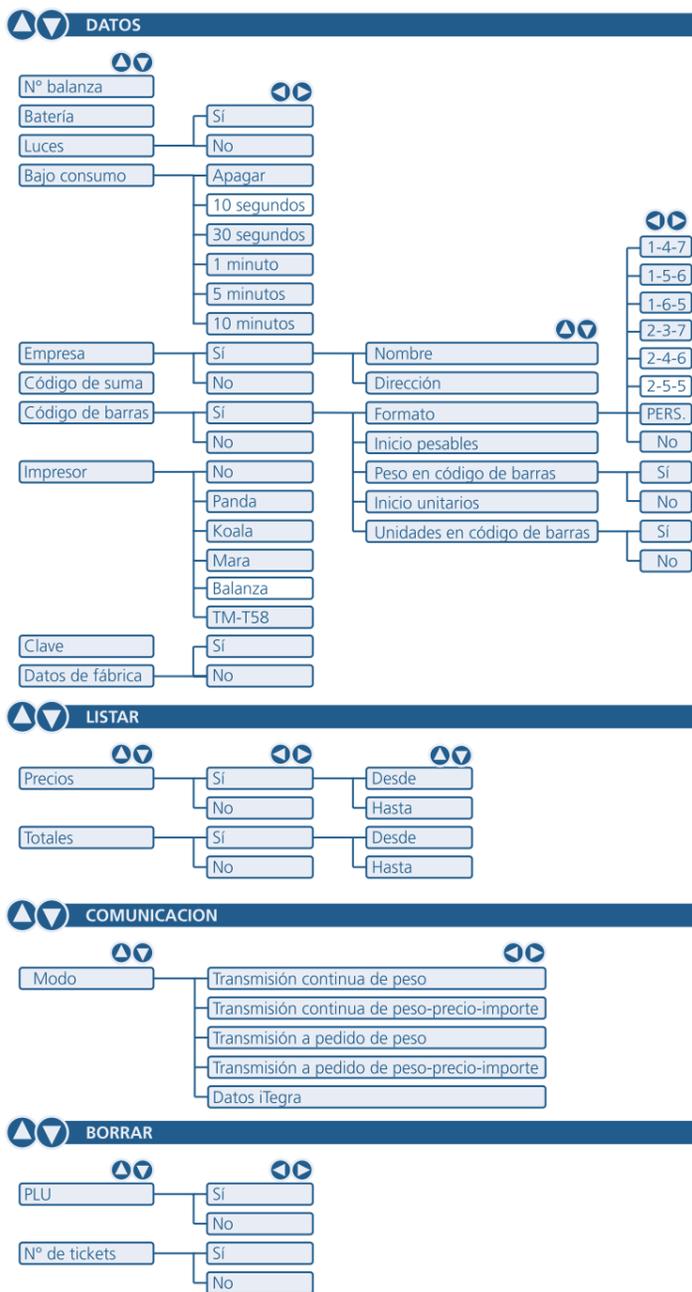

- Ingrese al menú de pulsando
- La balanza solicitará el ingreso de una clave de acceso de 5 dígitos, la predeterminada de fábrica es "99999". Pulse la tecla
- Pulse las teclas de navegación para visualizar los diferentes ítems o las teclas para navegar entre las distintas opciones dentro de los ítems.
- Para ingresar a un ítem o confirmar el cambio de un valor pulse la tecla
- Para retroceder en el menú, salir o borrar un dato pulse la tecla


Cambio de Clave

Para cambiar la clave predeterminada de fábrica ingrese al MENÚ DE PROGRAMACIÓN \ DATOS \ CLAVE e ingrese su nueva clave, la cual debe ser de 5 dígitos, en el rango de números desde 10000 hasta 99999.

Alta Baja y Modificación de PLU

El N° de **PLU** es un número del 1 al 9999 que identifica a un producto almacenado en la memoria de la balanza.

Diagrama del menú de programación de PLU

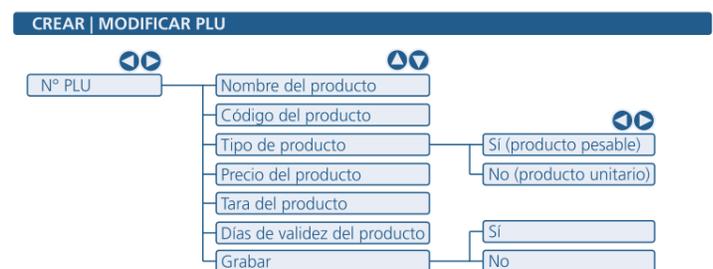

Crear - Modificar PLU

- Para ingresar al menú de programación de PLU pulse la secuencia luego digite la clave (99999 de fábrica) y pulse
 - Ingrese el Número de PLU (del 1 a 9999) que desee grabar o modificar o realice una búsqueda de los PLU almacenados con las teclas . Pulse para editar los datos asociados al PLU seleccionado.
 - Ingrese el Nombre del producto y pulse la tecla para confirmar el texto ingresado.
- Edición de texto:**
- Para eliminar todos los caracteres que componen el texto del nombre del producto pulse la tecla
 - Para borrar un carácter ingresado mantenga pulsada la tecla
 - Utilice las teclas para desplazar el cursor.
- Seleccione el tipo de producto (Si= Pesable, No= Unitario) utilizando las teclas . Pulse para confirmar.
 - Ingrese el Precio del producto. Pulse para confirmar.
 - Ingrese TARA (solo para tipo de producto PESABLE)
 - Ingrese los Días de Validez en góndola del producto (1 a 250 días ó 0 para no imprimir la fecha de vencimiento en la etiqueta/ticket). Pulse para confirmar.
 - Seleccione la opción de Grabar los datos ingresados para el producto (Si= Grabar, No= Cancelar) utilizando las teclas .
 - Repita los pasos del 2 al 7 para grabar más productos o presione para volver al modo de operación normal de la balanza.

Borrado de PLU

- Ingrese al menú de programación de PLU presionando , ingrese la clave y pulse
- Ingrese el Número de un PLU o utilice las teclas para realizar una búsqueda de los PLU almacenados.
- Mantenga pulsada durante 2 segundos la tecla para eliminar el PLU de la memoria de la balanza.
- Para salir de la función presione la tecla

Operación de Venta

1. Venta

Dependiendo del tipo de artículo o del tipo de venta, proceda de la siguiente manera:

! Ventas con Vendedores

Antes de comenzar una venta, pulse ó para activar Vendedor 1 ó Vendedor 2. El visor activará el indicador ó respectivamente. Para desactivar un vendedor, pulse nuevamente la tecla del vendedor activo.

• Venta directa de artículos pesables

Coloque el artículo sobre la balanza y digite el precio.

• Venta de artículos pesables con PLU

Coloque el artículo sobre la balanza, digite el n° de PLU y pulse la tecla . Mantenga pulsada la tecla para visualizar el nombre del producto.

• Venta de artículos no pesables

Introduzca el precio con la balanza descargada, presione la tecla e ingrese la cantidad de unidades.

• Venta de artículos no pesables con PLU

Digite el n° de PLU, pulse la tecla y digite la cantidad de artículos. Mantenga pulsada la tecla para visualizar el nombre del producto.

Si la venta es de varios artículos presione la tecla para sumar los distintos artículos. Manteniendo pulsada la tecla puede consultar la cantidad de artículos vendidos y el importe acumulado de la venta.

2. Cierre de la operación de venta:

Pulse la tecla para obtener el total de ítems sumados y el importe correspondiente.

3. Opciones de cierre:

- Cierre de la venta.** Pulse nuevamente para acumular en memoria el total de la venta. Con el impresor habilitado , pulse la tecla . La balanza generará automáticamente un ticket con el detalle de la venta.
- Cálculo de vuelto.** Pulse , ingrese el valor del pago, pulse para visualizar el valor del vuelto. Para cerrar la venta presione .
- Borrado del último artículo sumado.** Pulse para restar el último artículo sumado de la venta. Automáticamente la balanza volverá a la operatoria de venta para poder continuar.
- Anulación de la venta.** Mantenga pulsada la tecla durante 2 segundos para borrar todos los artículos de la venta. Automáticamente la balanza volverá al modo normal de funcionamiento.

Función de cambio rápido de precio

- Presione , ingrese la clave y pulse
- Ingrese el Número de un PLU o utilice las teclas para realizar una búsqueda de los PLU almacenados y pulse la tecla para modificar.
- Ingrese el nuevo precio y pulse la tecla para guardar el nuevo valor. Automáticamente la balanza buscará la próxima memoria grabada.
- Para salir de la función presione la tecla

Totales

La balanza almacena en su memoria los siguientes totales de ventas:

- Total General de ventas ()
- Total Pre-Empacado ()
- Total de ventas realizadas sin PLU ()
- Total de operaciones sin vendedor ()
- Total de vendedor 1 ()
- Total de vendedor 2 ()
- Total de ventas realizas por PLU ()

Ingrese al menú de totales pulsando e ingrese la clave (99999 de fábrica). Las teclas permiten seleccionar la visualización de los distintos totales disponibles.

En totales por PLU digite el n° de PLU o realice una búsqueda de los PLU almacenados con las teclas .

Pulse las teclas para navegar entre los totales de los distintos PLU. Pulse la tecla para confirmar el valor.

Para consultar el nombre del PLU mantenga pulsada la tecla

Para salir del ítem pulse

Impresión de totales

Con el impresor habilitado , pulse la tecla para imprimir un ticket con el valor del total visualizado.

Borrado de Totales

Para borrar el total seleccionado, mantenga pulsada 2 segundos la tecla

Modo Contadora

- Ingrese a la función CONTADORA, pulse y confirme
- Ingrese la cantidad de piezas de muestra.
- Coloque las muestras sobre el plato de la balanza y pulse la tecla
- Agregue más piezas sobre el plato, el visor mostrará la cantidad de piezas.
- Para cambiar la muestra, pulse y repita los pasos 2 al 5.
- Para retornar al modo normal de funcionamiento de la balanza, pulse la tecla o la tecla dos veces.

Modo Verificadora

- Ingrese a la función VERIFICADORA, pulse y confirme
- Ingrese el límite INFERIOR de peso y confirme con
- Ingrese el límite SUPERIOR y confirme con
- Coloque la muestra a verificar, si el peso esta dentro de los límites, emitirá una señal sonora, cuando el peso se estabilice.
- El visor mostrará **BAJO**, **ACEP** ó **ALTO**, según los límites prefijados.
- Para cambiar los límites, pulse y repita los pasos 2 al 4.
- Para retornar al modo normal de funcionamiento de la balanza, pulse la tecla o la tecla dos veces.

! Descargue el **MANUAL de USUARIO** y el software **iTegra** desde la WEB, para una explicación más detallada y potenciar las funcionalidades del equipo. <https://www.kretz.com.ar/sophite-technico/>

