


Manual de Usuario

KRETZ AutoReport

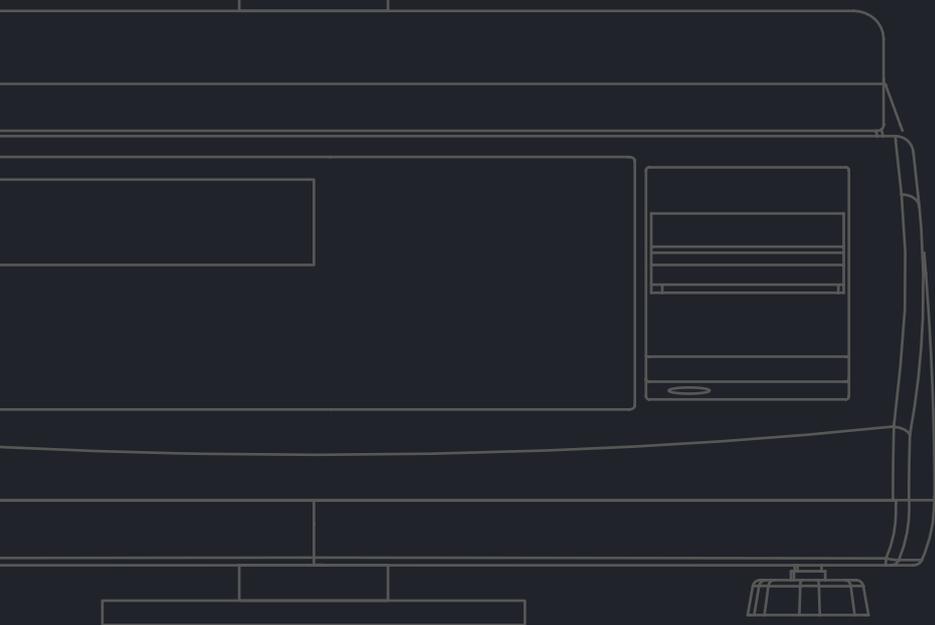

Índice

1. Puesta en marcha	04	3.6.1. Mostrar nombre	17
1.1. Pantalla principal AutoReport	04	3.6.2. Mostrar imagen	17
2. Menú configuración	06	3.6.3. Mostrar leyenda	18
3. Estilo y tema	06	3.7. Barra de búsquedas	18
3.1. Principal	06	3.7.1. Color de ubicación	18
3.1.1. Color de fondo	06	3.7.2. Color de resaltado	19
3.1.2. Color principal	07	3.7.3. Color de textos	19
3.2. Visualización	07	3.7.4. Color de fondo	20
3.2.1. Mostrar departamento	08	4. Comunicación	21
3.2.2. Mostrar familia	08	4.1. Comunicación de red	21
3.2.3. Mostrar favoritos	08	4.1.1. Tipo de comunicación	21
3.2.4. Repetir favoritos	08	4.1.2. DHCP	22
3.2.5. Tiempo de espera preventa	08	4.1.3. IP	22
3.3. Publicidad	09	4.1.4. Puerta de enlace	22
3.3.1. Mostrar publicidad	09	4.1.5. Máscara de red	22
3.3.2. Tiempo de espera	09	4.2. Comunicación TCP	23
3.4. Indicadores	09	4.2.1. Puerto TCP	23
3.4.1. Alto	09	4.3. Comunicación REPORT	23
3.4.2. Color principal	10	4.3.1. IP REPORT	23
3.4.3. Color de fondo	10	4.3.2. Puerto REPORT	24
3.4.4. Color contraste	11	5. Dispositivo	25
3.5. Productos	12	5.1. Sonido	25
3.5.1. Número de columnas	12	5.2. Guiado por voz	25
3.5.2. Separación	13	5.3. Pantalla	26
3.5.3. Tamaño de títulos	13	5.3.1. Brillo	26
3.5.4. Color de títulos	14	5.3.2. Rojo, azul y verde	26
3.5.5. Color de fondo	14	5.4. Acerca de	27
3.5.6. Color de fondo imagen	15	5.4.1. Versión	27
3.5.7. Mostrar solo con familia	15	5.4.2. Borrado imagen	27
3.5.8. Mostrar solo con imagen	15	5.4.3. Uso en transmisión	27
3.5.9. Color resaltado de favoritos	16	6. Conexión ethernet	28
3.5.10. Color resaltado de familia	16	7. Conexión WiFi	31
3.6. Ventana de postventa	17	8. Conexión WiFi-enterprise	33


Introducción

En este documento se desarrolla el instructivo de configuración de **Autoreport**. Está dirigido a Postventa Kretz S.A., a toda la red de Servicio Técnico que trabaja con balanzas de Kretz S.A., distribuidores y usuarios de los productos Kretz.



1. Puesta en marcha

1.1. Pantalla principal AutoReport

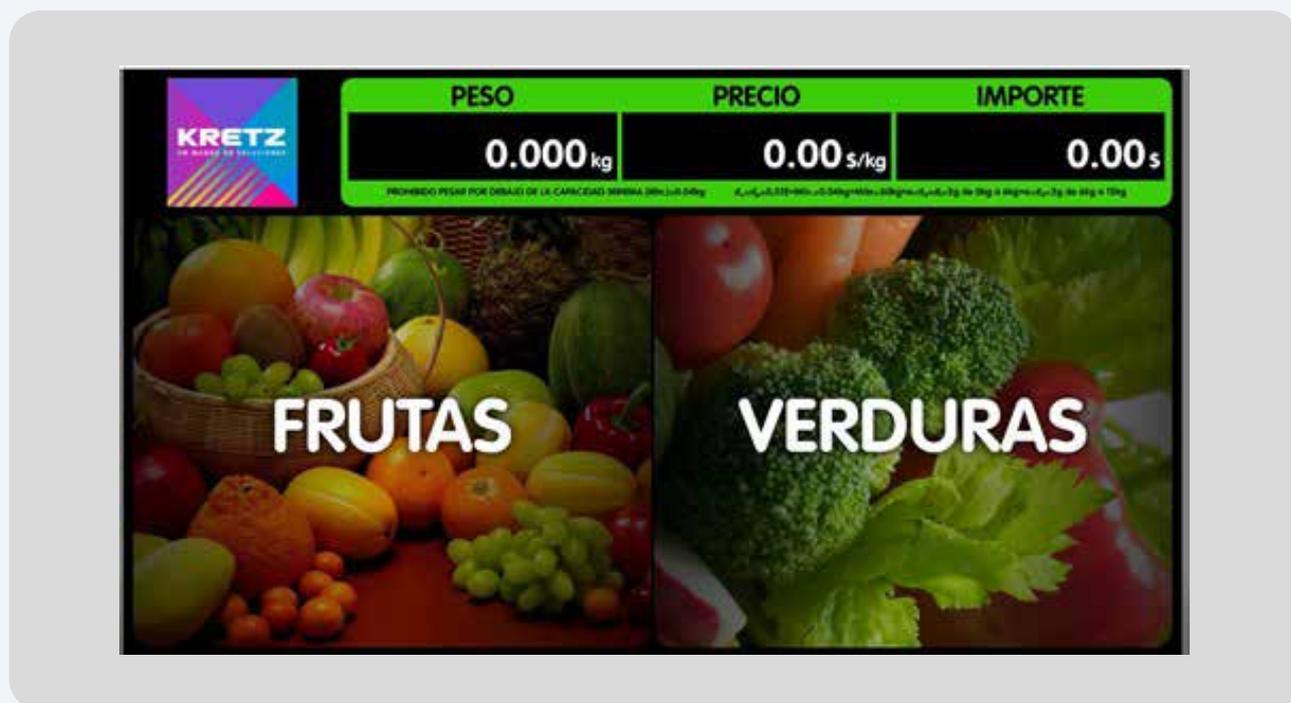

Tocar cinco veces sobre la esquina indicada en la imagen siguiente. Se abre un teclado que permite ingresar al menú de configuración de la pantalla.



Aparece la siguiente pantalla.

Ingresar la clave de programación **99999** y tocar la tecla **Ok** .



Aparece la pantalla de configuración.



2. Menú configuración


Para guardar, cancelar o restaurar la configuración realizada se debe deslizar la pantalla hasta abajo para que salgan dichas opciones.

3. Estilo y tema

3.1. Principal


3.1.1. Color de fondo

Para elegir el color, se debe seleccionar el color, y luego presionar la barra de selección de color de la pantalla.

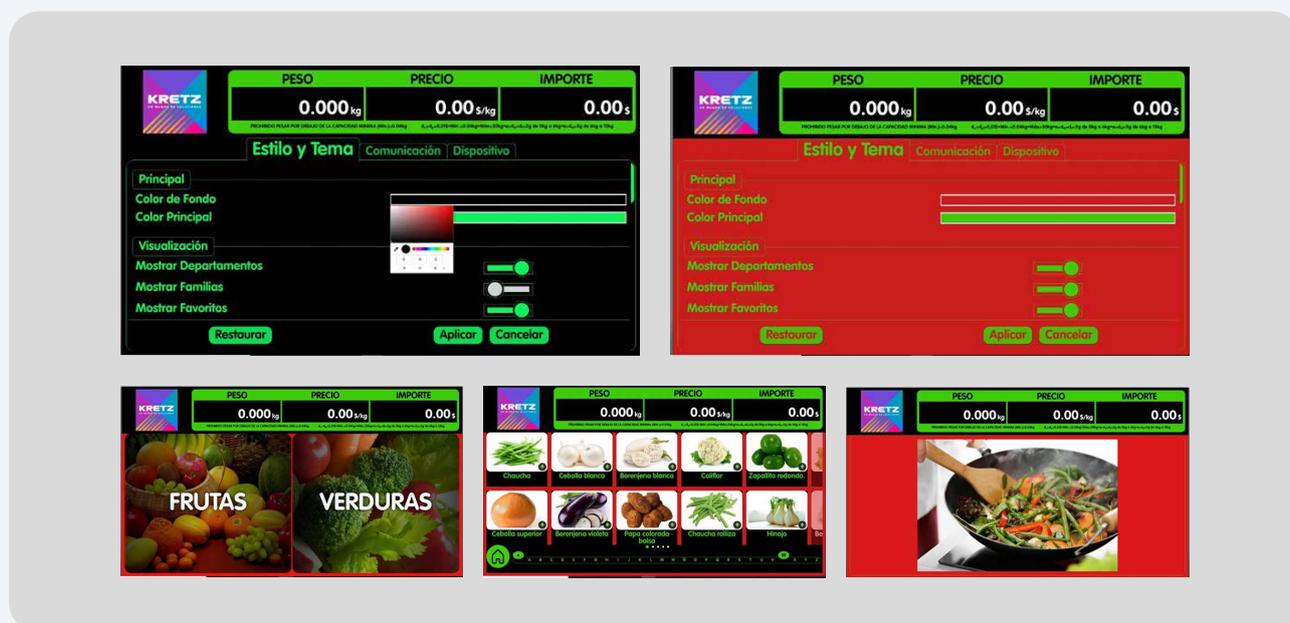

3.1.2. Color principal

Cambia el color del indicador de favoritos, (rombo en la esquina inferior derecha de la imagen de los PLUs), del menú de configuración, la ventana de postventa.

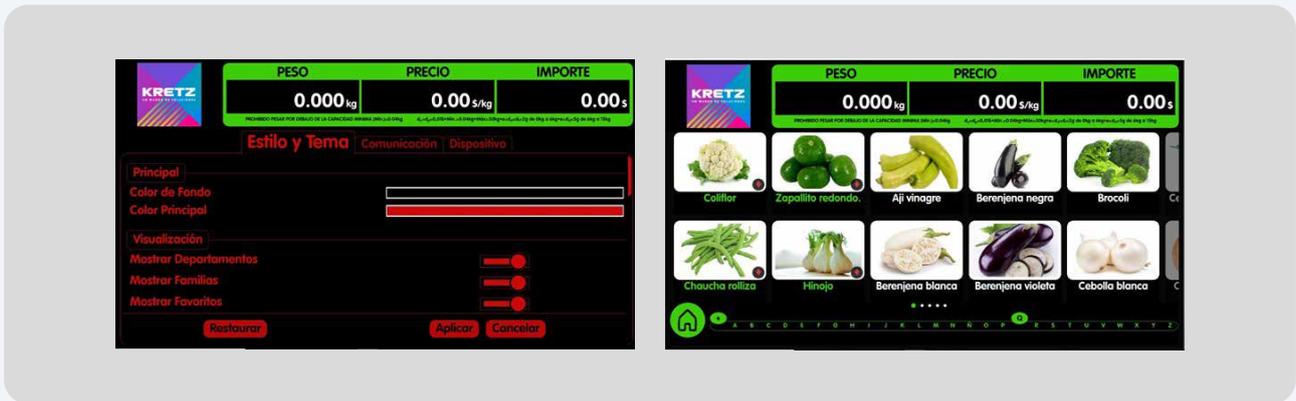

3.2. Visualización



3.2.1. Mostrar departamento

Muestra los departamentos, grupo de productos, en pantalla.

Si está desactivado, muestra los PLUs directamente, sin la división de departamentos.

3.2.2. Mostrar familia

Muestra familia, subgrupos de productos, dentro del departamento.

Si está desactivado, luego de seleccionar el departamentos muestra los PLUs directamente, sin la división de departamentos.

3.2.3. Mostrar favoritos

Los productos más vendidos se identifican con un símbolo, rombo, en la foto del producto.

3.2.4. Repetir favoritos

La imagen del producto más veces elegido, figura como favorito.

3.2.5. Tiempo de espera preventa

Tiempo de espera hasta que se coloque el producto sobre la bandeja de la balanza.

3.3. Publicidad

3.3.1. Mostrar publicidad

Botón deslizable, con el cual se puede seleccionar o no la publicidad.


3.3.2. Tiempo de espera

Tiempo de espera hasta que se presenta la publicidad.

3.4. Indicadores

3.4.1. Alto

Altura del indicador de peso, precio e importe (PPI). En las siguientes imágenes se ve la diferencia de altura.

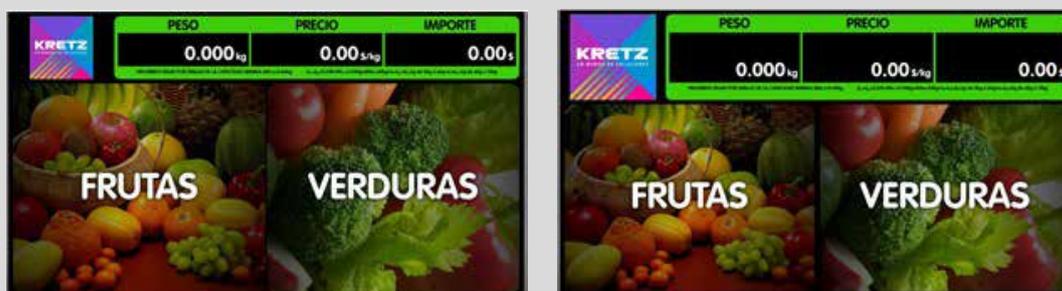

3.4.2. Color principal

Color del borde del indicador PPI.



3.4.3. Color de fondo


Color de fondo del indicador PPI, y del logo de la empresa.



3.5. Productos


3.5.1. Número de columnas

Numero de cantidad de imágenes de productos que figuran dentro de la pantalla. Se debe tener en cuenta que, al ingresar más imágenes en pantallas, se debe cambiar el tamaño de los nombres de los productos. Si los nombres de los productos son muy pequeños en tamaño, no van a ser legibles.

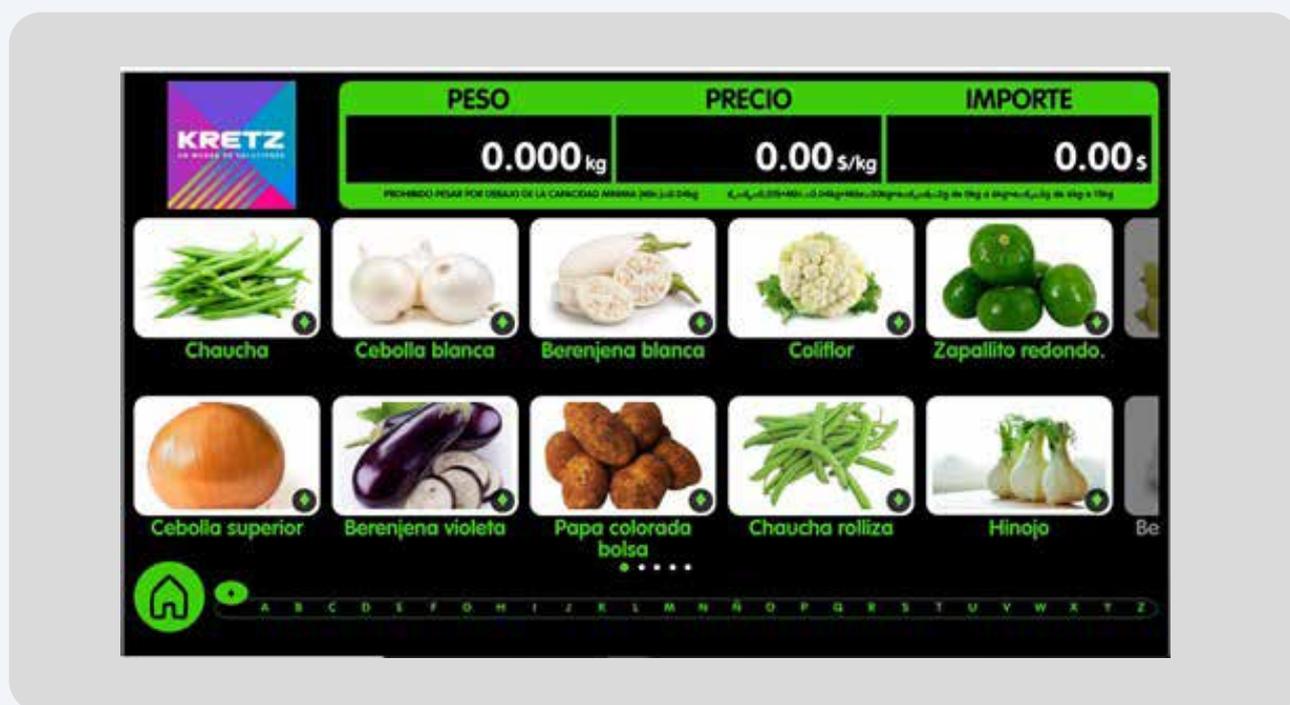


3.5.2. Separación

Espacio entre imágenes. Entre imágenes de productos, entre departamentos, entre familia, además dimensiona la imagen de los productos contenida dentro de la máscara, de acuerdo al tamaño que se elija.

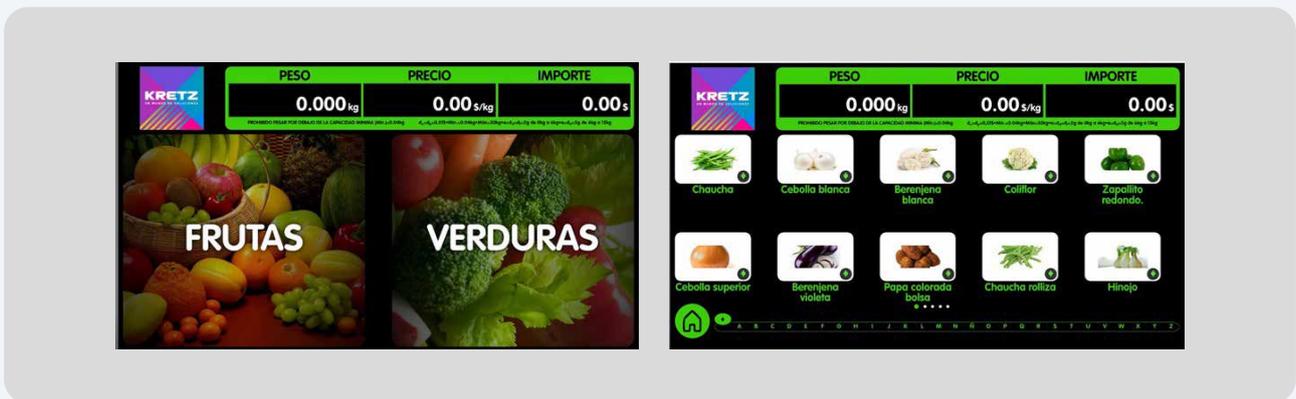


3.5.3. Tamaño de títulos

Títulos que aparecen en la máscara que contiene al producto, nombre de artículo. De acuerdo al tamaño seleccionado, tener en cuenta que cambia el alto de la máscara que contiene la imagen.

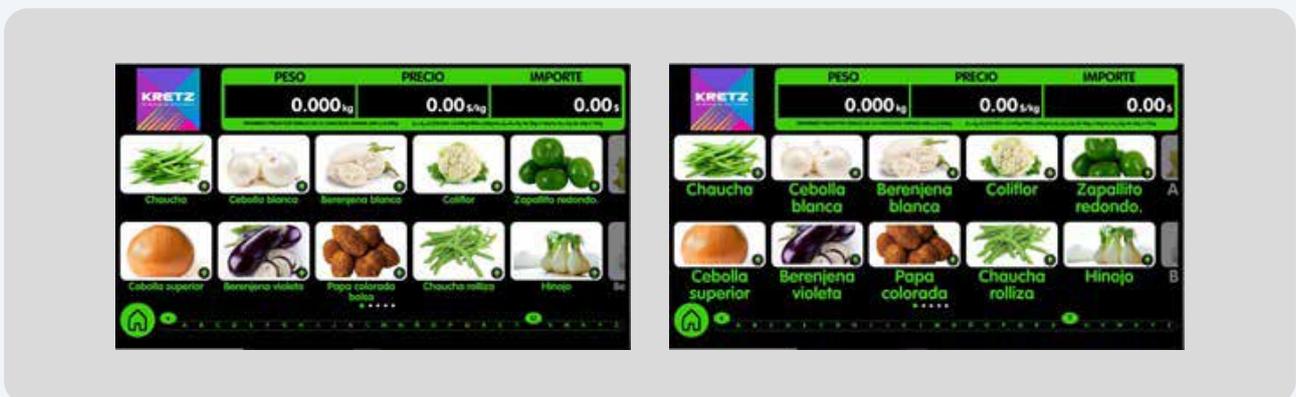


3.5.4. Color de títulos

Color de título del departamento, tener en cuenta los demás colores por el contraste.

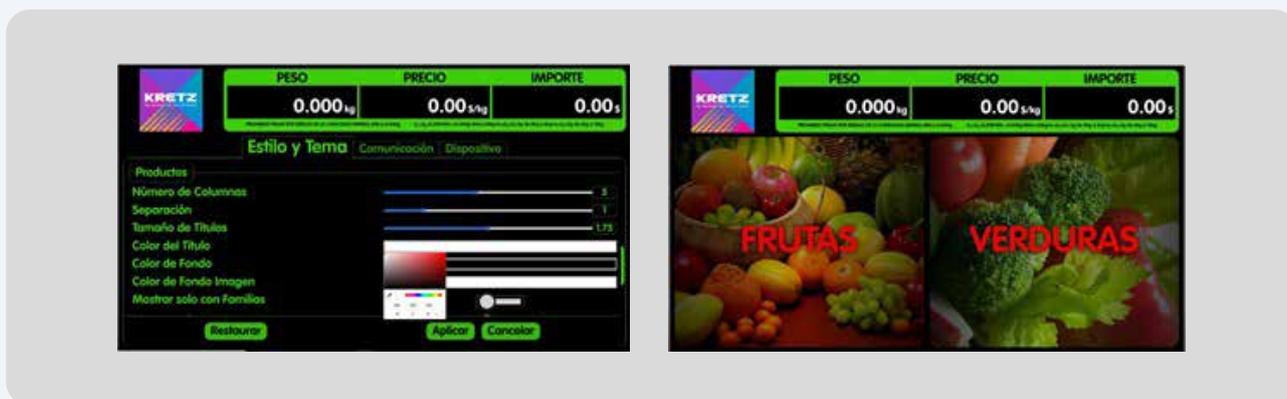


3.5.5. Color de fondo

Color del fondo del producto, color de fondo de posventa, color de fondo de la ventana de contraseña. Tener en cuenta los demás colores por el contraste.

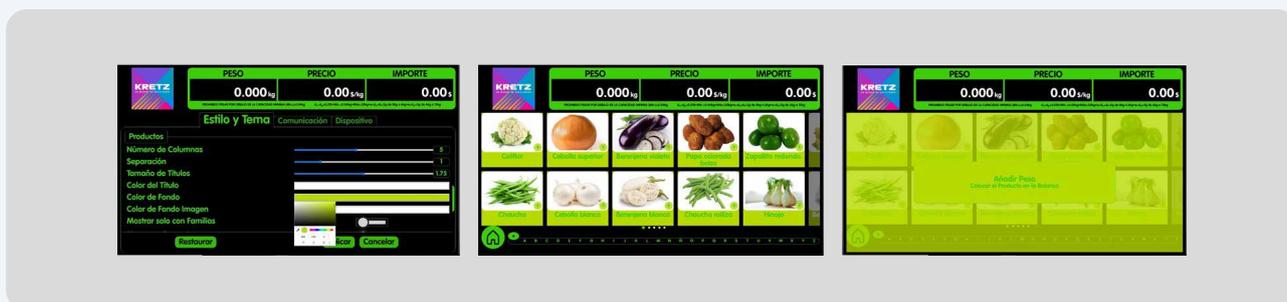

3.5.6. Color de fondo imagen

Color del marco de la imagen del producto.

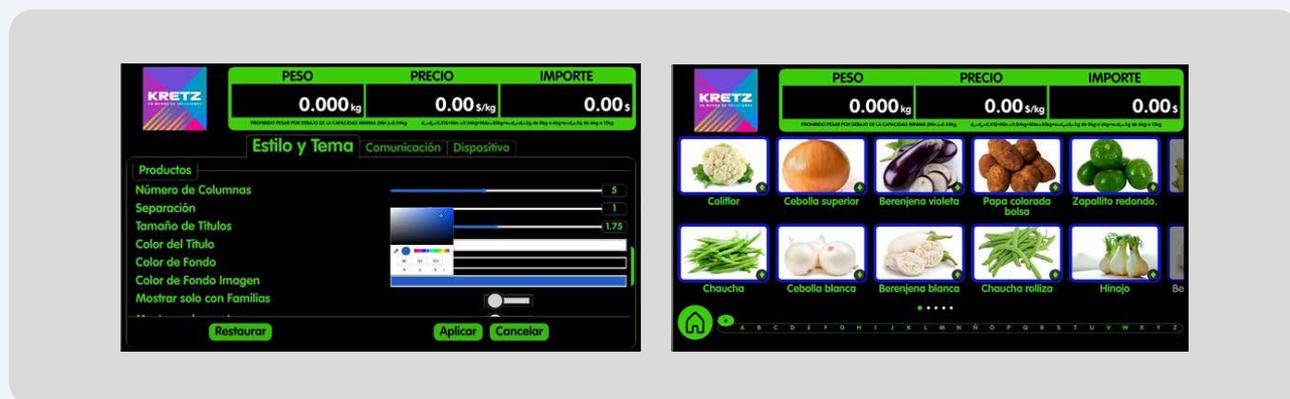

3.5.7. Mostrar solo con familia


Activa o desactiva productos que pertenecen a una familia.

3.5.8. Mostrar solo con imagen

Productos que no tienen imagen, no se verán en pantalla.


3.5.9. Color resaltado de favoritos

Color del nombre del producto.

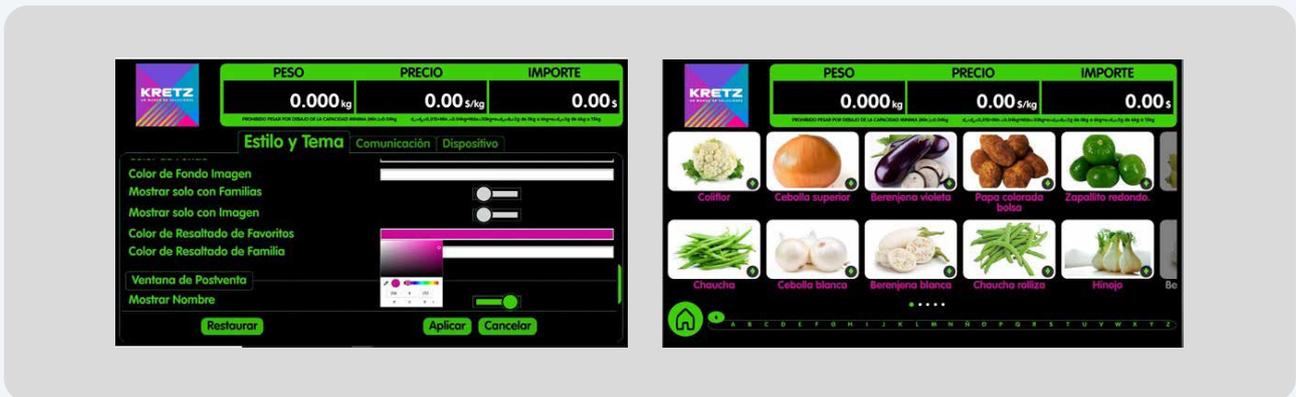

3.5.10. Color resaltado de familia


Color del nombre de la familia.

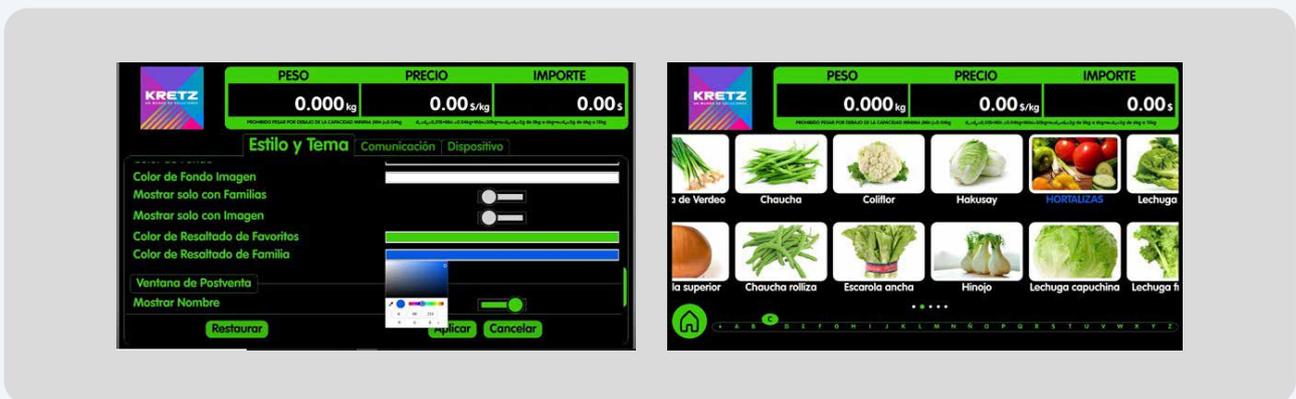

3.6. Ventana de postventa


3.6.1. Mostrar nombre

Activa o desactiva el nombre del producto en la venta. Si esta activado se muestra el nombre del producto y si esta desactivado no se muestra el nombre.

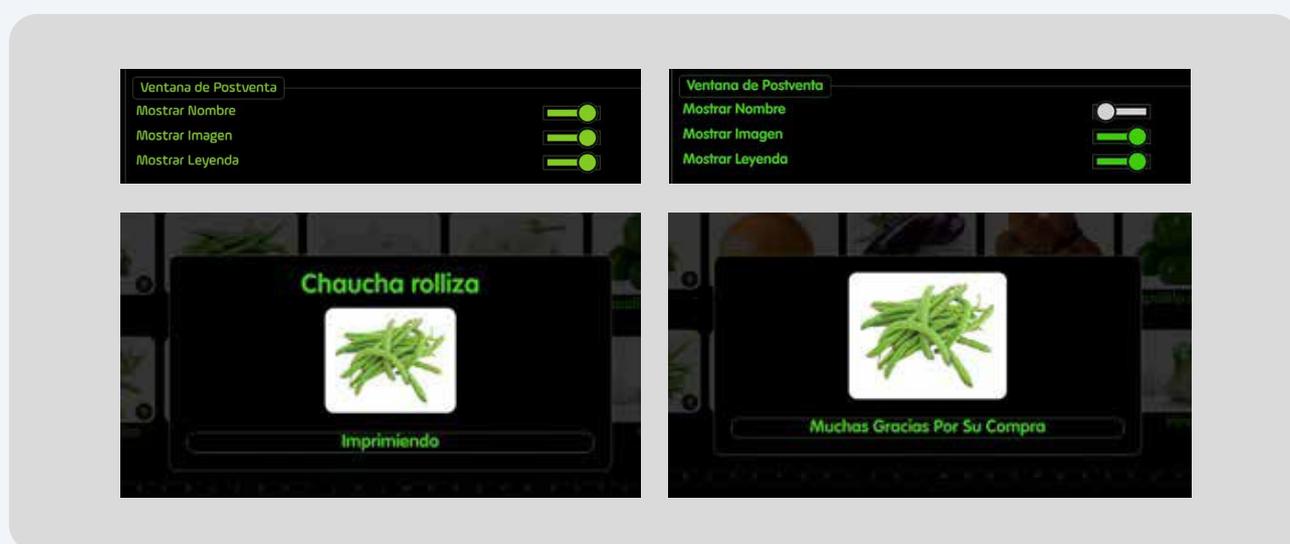

3.6.2. Mostrar imagen

Activa o desactiva la imagen del producto en la venta.

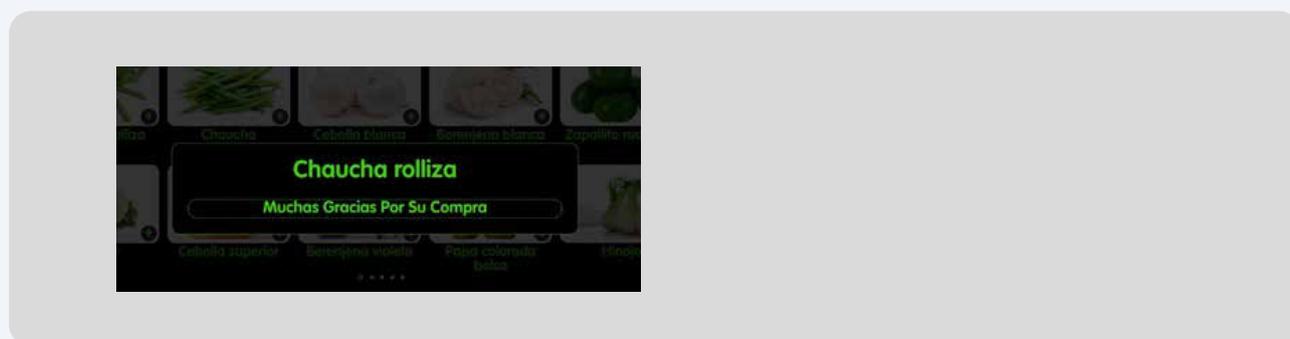

3.6.3. Mostrar leyenda


Activa o desactiva la leyenda de IMPRIMIENDO y MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.



3.7. Barra de búsqueda


3.7.1. Color de ubicación

Color de los puntos de ubicación de pantalla.

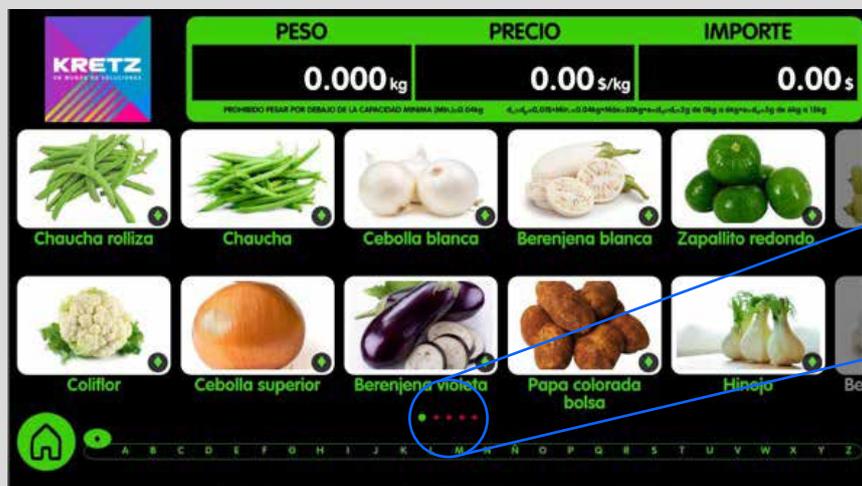


3.7.2. Color de resaltado

Cambia el color del recuadro, del buscador y el color del punto de ubicación de pantalla.

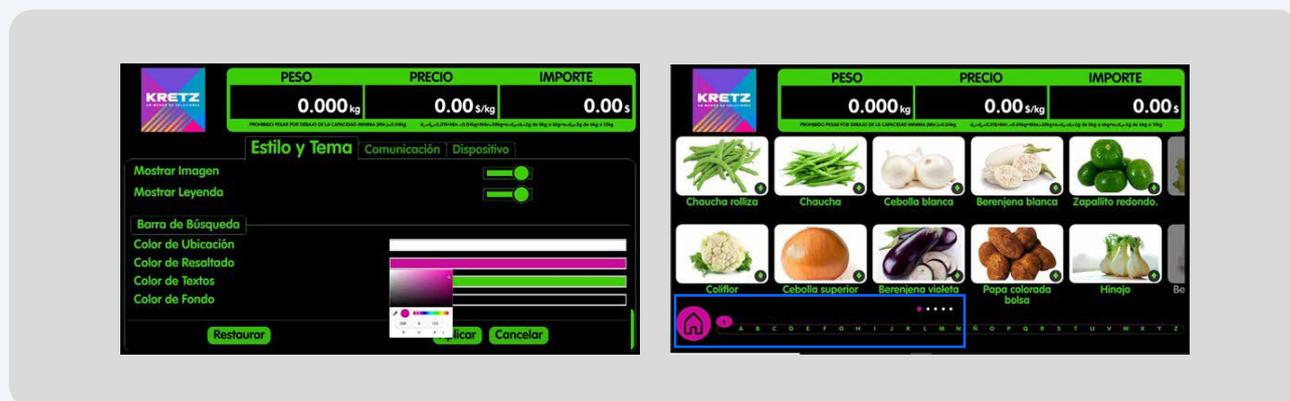

3.7.3. Color de textos

Cambia el color de la letra de la búsqueda.

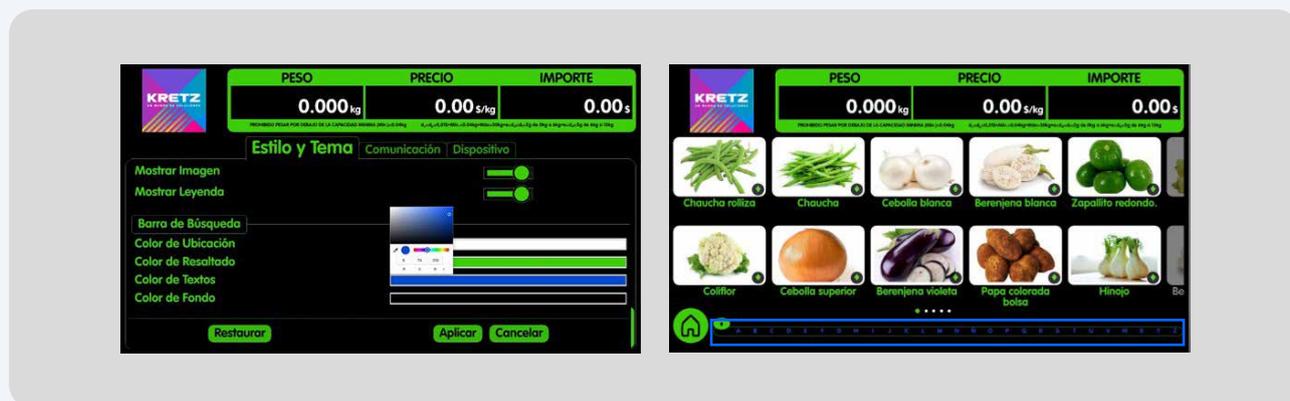

3.7.4. Color de fondo

Cambia el color de fondo del buscador.



4.1.2. DHCP

Configuración de IP dinámica, si está activa, se colocará automáticamente una IP y no se podrá editar. Si está desactivada, se podrá colocar cualquier IP.

Si está activa y se la quiere desactivar, luego de desactivarla presionar Aceptar e ingresar al menú nuevamente para poder editar la IP. No se puede desactivar y modificar la IP en el mismo paso.

4.1.3. IP

Configuración de IP Fija.

4.1.4. Puerta de enlace

Dirección privada del router.

4.1.5. Máscara de red

Este valor siempre debe estar en 24.

4.2. Comunicación TCP

Comunicación TCP	
Puerto TCP	1001

4.2.1. Puerto TCP

Por defecto es 1001.

4.3. Comunicación REPORT

Comunicación REPORT	
IP REPORT	10.99.99.95
Puerto REPORT	1001

4.3.1. IP REPORT

Por defecto es 10.99.99.95, esta es la IP que se le debe colocar a la Report para que quede conectada con la pantalla AutoReport.

4.3.2. Puerto REPORT

Por defecto es 1001.

5. Dispositivo



5.1. Sonido

5.1.1. Volumen


Regula el volumen del sonido.

5.2. Guiado por voz

5.2.1. Activar guiado por voz

Activa o desactiva el guiado por voz.

5.3. Pantalla

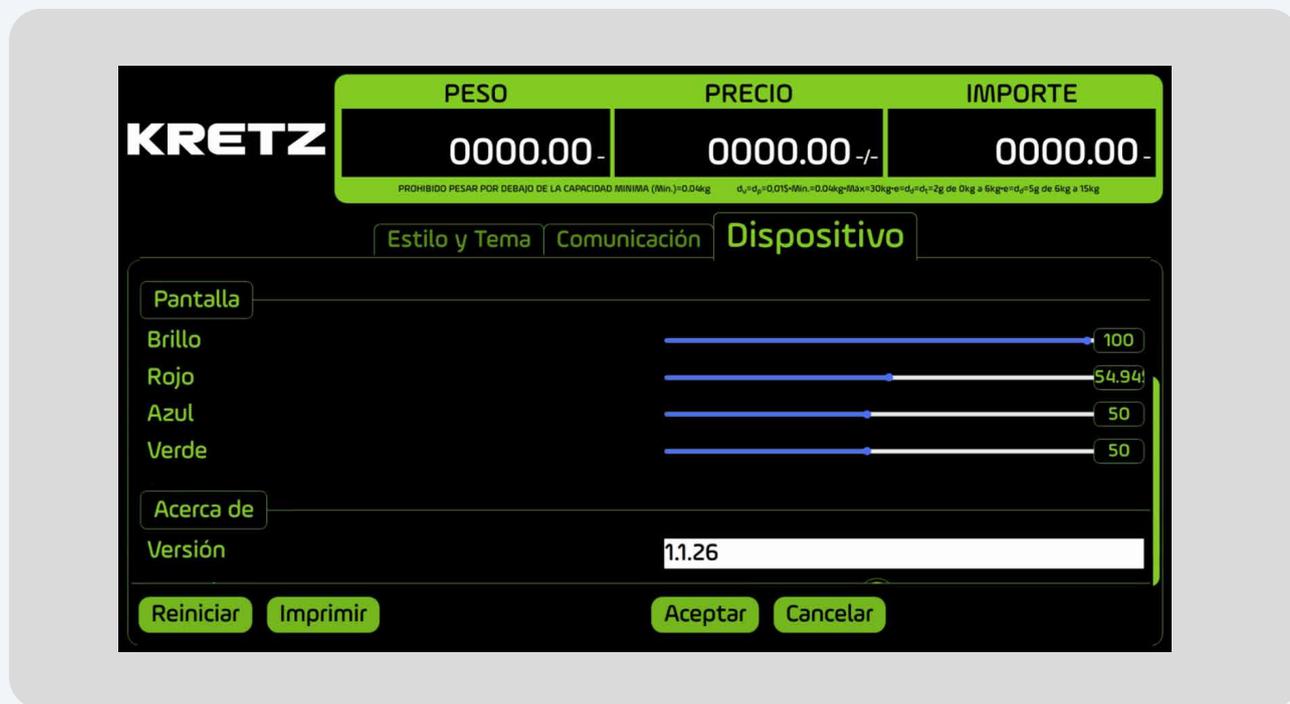


5.3.1. Brillo

Se puede setear el brillo de toda la pantalla.

5.3.2. Rojo, azul y verde

Se puede setear proporción de colores.

5.4. Acerca de

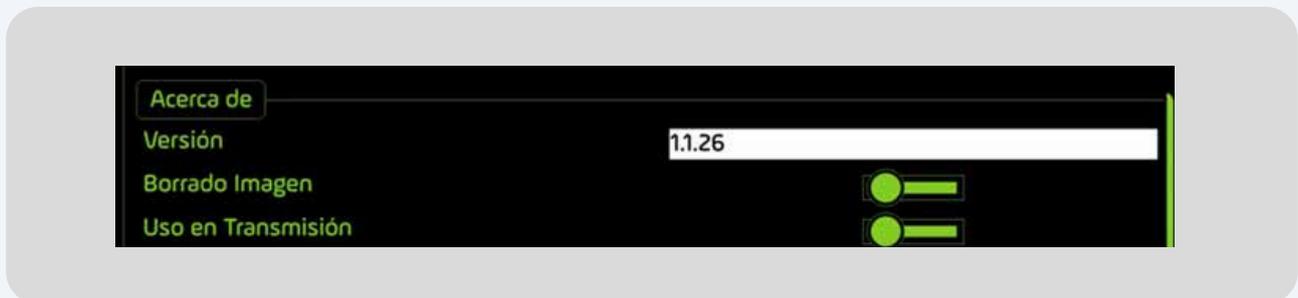

5.4.1. Versión

Versión actual de la AutoReport.

5.4.2. Borrado imagen

Borrado de todas las imágenes de la AutoReport.


5.4.3. Uso de transmisión

Si está activa, se podrá transmitir mientras la AutoReport esté en uso, no frenará su funcionamiento.

6. Conexión ethernet

En este manual se detallará la conexión a realizar desde la Computadora, Balanza Report NX y Autoreport.

1. Conectar los dos cables de red desde la Autoreport.
 - El primero tendrá que conectarse hacia la RED, colocándolo en la ranura LAN.
 - El segundo, donde dice BALANZA, se tendrá que conectar hacia la balanza Report NX.

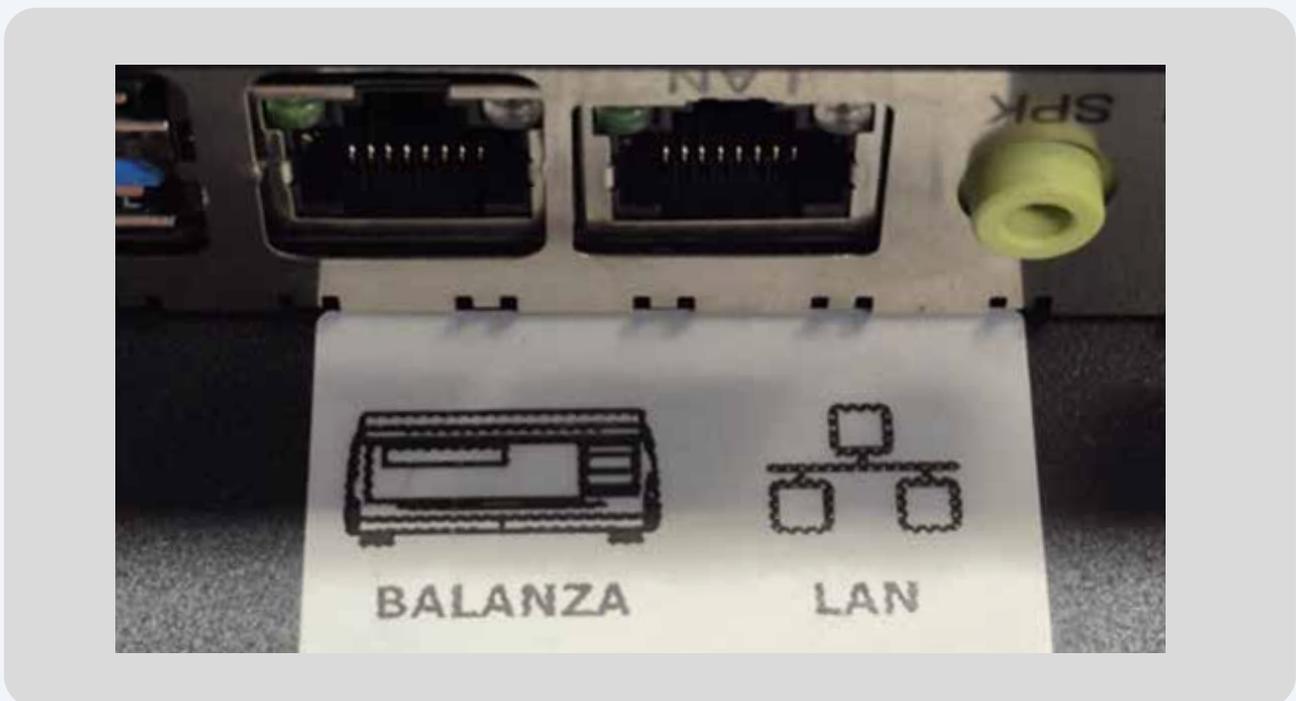


2. Ingresar a la pantalla de Configuración de la Autoreport (ver apartado 1.1.).

3. En la pantalla de configuración, ingresar a la solapa de **Comunicación** (automáticamente la red nos informara cual va a ser nuestra IP). Copiar esa IP y configurarla en el Sistema iTegra.




4. Ingresar desde la Computadora al Sistema iTegra. Ingresar a la pantalla de Archivo > Configuración > Configurar Equipo. Luego Ingresar a un Equipo para realizar la configuración de IP.

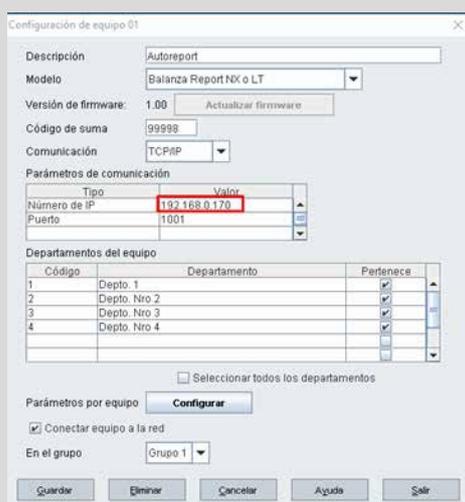


Finalizada la configuración presionar el botón **Guardar**.

5. Ingresar a la pantalla de Configuración de la balanza, presionando las teclas **2*FUN + * +**
Clave = 99999.

Ir a **Configuración > Configurar Red > IP FIJA: S**. En IP ingresar **10.99.99.95** (siempre se utilizará la misma IP) y Puerto = **1001**.

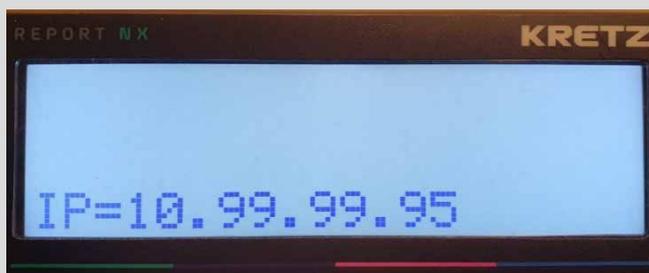

6. Finalizamos ingresando a la **configuración de Autoreport > Solapa de Comunicación > Comunicación REPORT** y configuramos de la siguiente manera.

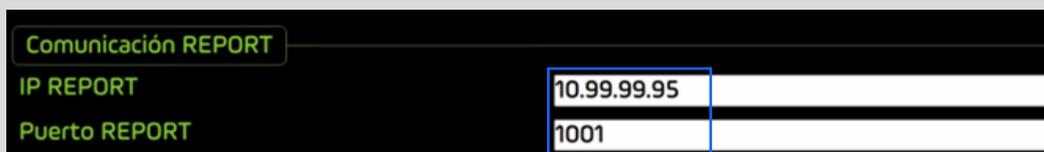


Finalizada la configuración mencionada en el Manual. Ya se puede realizar la transmisión desde iTegra hacia la Autoreport mediante la IP de Red.

La balanza Report NX lee la información que fue enviada hacia la autoreport y la misma es transmitida hacia la balanza.

7. Conexión WiFi

1. Encender la autoreport y conectarla a la Report mediante cable de RED, colocándolo en la ranura LAN.

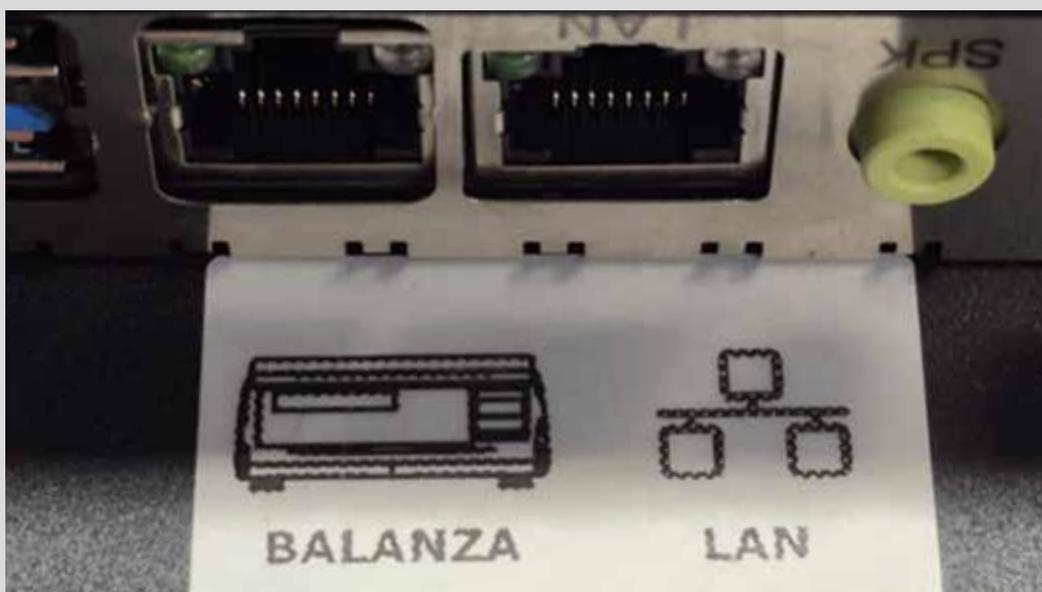

2. Ingresar a la pantalla de Configuración de la Autoreport (ver apartado 1.1.).
3. Ir a la solapa Comunicación. Seleccionar la opción WiFi y presionar Conectar.



- Colocar nombre y contraseña de la red donde está conectado el dispositivo donde se utiliza iTegra y presionar Aplicar.

Si la contraseña de la red en la cual se conecta es INCORRECTA. En la pantalla mostrará como "DESCONECTADO" y el sistema operativo podrá mostrar un cartel informando que la misma es incorrecta.



Presionar en "Cancelar" y si luego muestra otro cartel. Deberá presionar nuevamente Cancelar.



Luego, colocar la Contraseña nuevamente, como se menciona en el paso anterior.

8. Conexión WiFi - Enterprise

1. Ingresar a la pantalla de Configuración de la Autoreport (ver apartado 1.1.).
2. Ir a la solapa Comunicación. Seleccionar la opción WiFi - Enterprise y presionar Conectar.



3. Colocar el Nombre, Usuario y la contraseña de la red donde está conectado el dispositivo donde se utiliza iTegra y presionar Aplicar.




4. Anotar la IP y Puerto TCP para usarlos luego en el paso 7.

Si se quiere desactivar DHCP, luego de desactivarlo hay que presionar en Aceptar e ingresar nuevamente al menú para cambiar la IP y Aceptar, no se puede desactivar y cambiar la IP en el mismo paso.




5. Scrollear hasta Comunicación Report y anotar la IP REPORT. Luego presionar Aceptar.

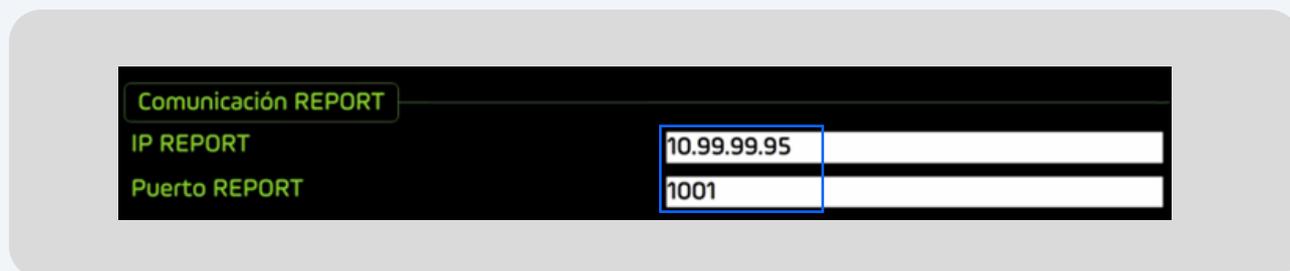


Esta IP es la que se debe colocar en la balanza para que se pueda comunicar con la AutoReport, este proceso está detallado en el paso siguiente.

6. Acceder al menú de la balanza Report, que se conectó con cable de red a la AutoReport, presionando las teclas **2*FUN + * + Clave = 99999**.

Ir a **Configurar Red > Red > Ethernet > IP FIJA: S**. En IP ingresar la misma que nos otorgó la AutoReport en el paso 5, **10.99.99.95**.

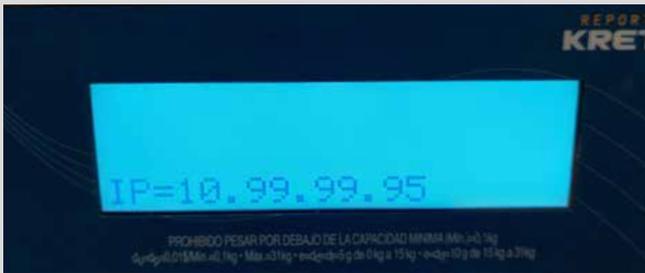

7. Ingresar a iTegra y en **Archivo > Configurar Equipos**, crear un nuevo dispositivo con la IP y puerto TCP de la AutoReport, anotados en el paso 4.

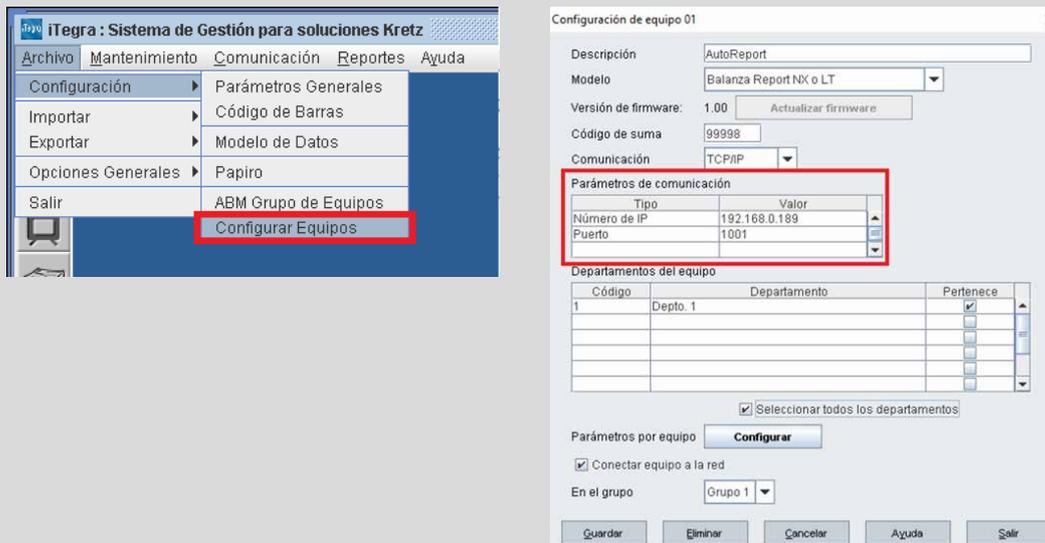

Presionar Guardar. Finalizado este procedimiento la balanza hará un Beep indicando que fue conectada exitosamente.

KRETZ AutoReport