

Guía Rápida
Report PRO

KRETZ


KRETZ
Impulsá tu negocio

Ruta Nacional N° 9 km 276 2126
Pueblo Esther / Santa Fe / Argentina
+54 341 492 7400
kretzglobal.com



01. Características y modelos

- Pesaje multi-intervalo, rangos de 0 a 6kg, de 6kg a 15kg y de 15kg a 30kg.
- Fuente de alimentación externa de 100 a 240 VAC / VDC 24V 4A
- Memoria de hasta 25000 PLU
- Hasta 36 teclas Directas de Vendedores
- Hasta 54 teclas de PLU directo (108 usando tecla 2da Función).
- Hora, Fecha (DD/MM/AAAA), día de la semana.
- Búsqueda de PLU por nombre
- Función de Pre-empaque
- Acceso a Programación por clave

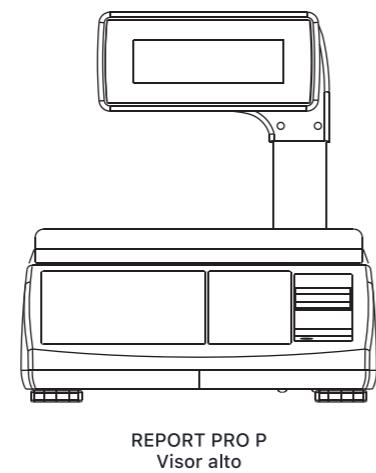


REPORT PRO P
Visor alto


- Estadísticas de ventas
- Impresión de etiquetas autoadhesivas y tiques o impresión de estadísticas
- Impresión de código de barras en formato EAN 13
- Cabezal térmico de impresión de fácil limpieza
- Conexión TCP y WiFi para carga de Datos desde PC
- Exportación de datos hacia dispositivo de almacenamiento USB
- Visor operador-cliente a color
- Conexión a Scanner mediante USB

02. Instalación y encendido


01. Desembale el equipo. Retire los films de los visores, teclado y bandeja.

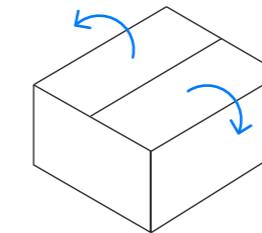


02. Coloque el visor y conecte el arnes de conexión, teniendo en cuenta la correcta posición para no obstruir el paso de los tornillos.

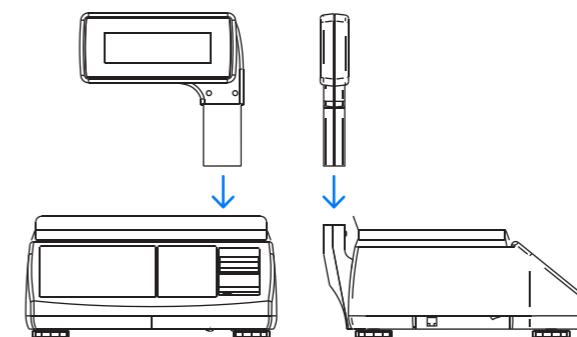

03. Monte los tornillos de fijación respetando los orificios y grampas de colocación.

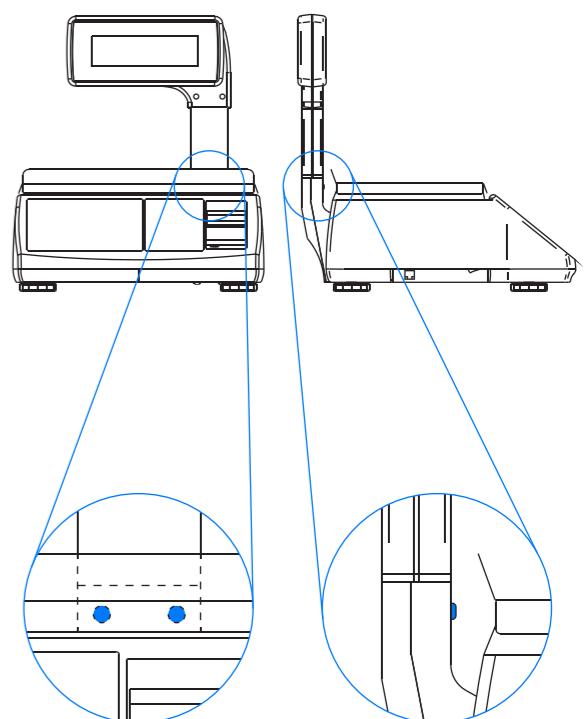

03. Visor

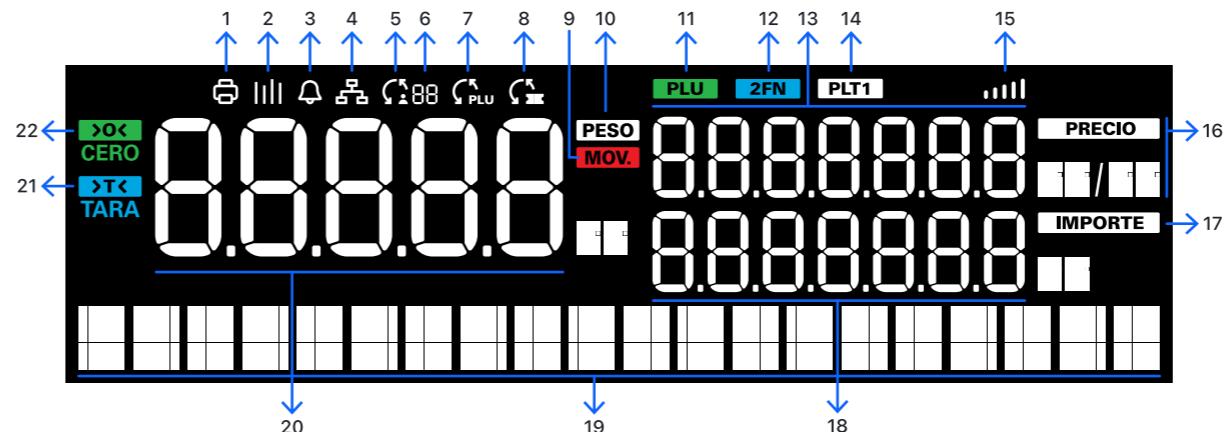

1. Indicador de función Pre-Empaque activada
2. Indicador de Estadísticas
3. Indicador de Alarma
4. Indicador de Red ethernet
5. Indicador de Vendedor flotante o Vendedor activo
6. Indicador de Nro de vendedor activo
7. Indicador de Plu online
8. Indicador de Ticket online
9. Indicador de movimiento
10. Indicador de unidad de Peso
11. Indicador de función de búsqueda de PLU activada
12. Indicador de 2ª función de teclas activada.
13. Indicador de Precio
14. Indicador de Plataforma 1
15. Indicador de señal WiFi
16. Indicador de Unidad de precio por Kilogramo (\$/kg)
17. Indicador de unidad de moneda de Importe (\$)
18. Indicador de Importe
19. Indicador de datos alfanuméricos
20. Indicador de Peso
21. Indicador de Tara
22. Indicador de Cero

04. Teclado

La balanza cuenta con dos sectores de teclado bien definidos para el ingreso de datos mediante el pulsado de teclas.


Sector izquierdo

En operación normal de la balanza, las 54 teclas del sector izquierdo actúan como teclas de PLU directo y se pueden combinar con el uso de la segunda función que amplía el número de PLU directo a 108.

En modo programación, el sector se convierte en un teclado con distribución QWERTY para el ingreso de texto y se activan las teclas de navegación.

Sector derecho

El sector derecho permite ingresar valores numéricos y utilizar las funcionalidades de la balanza.

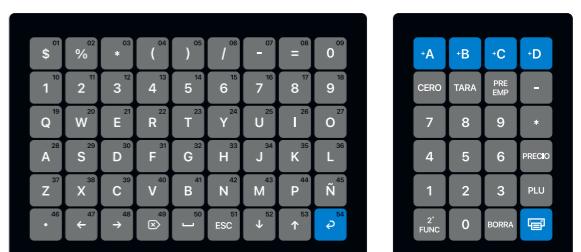

05. Diagrama del menú de programación



Sector izquierdo

1. Ingresan Texto de programación. Combinado con 2ºFUNC permite el ingreso de minúsculas.
2. Carácter punto.
3. Retrocede el cursor en un carácter de texto.
4. Avanza el cursor en un carácter de texto.
5. Borra un carácter de texto.
6. Agrega un espacio al ingresar texto.
7. Sale de un ítem de programación.
8. Avanza de un ítem al siguiente.
9. Retrocede de un ítem al anterior.
10. Confirma un dato de Programación.



Sector derecho

1. Toma de cero de la balanza.
2. Suma un importe para el vendedor A, B, C o D.
3. Activa/Desactiva el modo de impresión automática (pre-empaque).
4. Toma de Tara de la balanza.
5. Asigna una segunda función a las teclas.
6. Permiten ingresar datos numéricos.
7. Borra un dato previamente digitado.
8. Imprime y produce el avance de etiquetas.
9. Identifica un dato numérico como núm. de PLU. Combinado con 2ºFUNC permite la búsqueda de un PLU por el nombre.
10. Identifica un dato numérico como precio.
11. Multiplica Productos No Pesables.
12. Resta operaciones.

1. Menú de Configuración

- Configurar Fecha y Hora
- Config. Presentación
- Código de empresa

2. Configurar Red

- Ethernet
- Wifi

3. Configurar Impresor

- Nivel de impresión
- Largo etiq (mm)
- Papel

4. Configurar escáner

5. Prog Cod/Barras

- Ini C.B pesable
- Peso en C.Barra
- Ini C.Barra uni
- Unid en C.Barra
- Form C.Barra

6. Configurar suma

- Codigo Suma
- Tiquet C.B Indiv

7. 36 Vendedores

- Teclas Dir Vend S/N

8. PLU ONLINE

9. Vendedores flotantes S/N

10. Ticket Online

- Tiempo V/T Onli

11. Cliente Online S/N

12. PLU TEMP S/N

13. PLU por código S/N

14. PLU total PRE-EMP S/N

15. Imprimir código QR S/N

16. Configurar QR

- INI (ASCII)
- INI=0
- FIN 1 (ASCII)
- FIN 2 (ASCII)
- FIN Rep (ASCII)
- Cant. Rep
- Fin en ultim Cod
- Encabezado
- Formato Encab
- URI DL

17. Configurar Turnero

- Nro Turnero
- Teclas Dir Turnero

18. Claves

- Clave Prog.
- Cambio Precio
- ABM PLU Reduc

19. Modo entrenamiento S/N

20. Estadísticas S/N

21. Consulta Nro Orden S/N

22. Tecla Nro Orden S/N

23. Sonido de teclas S/N

24. Equilibrio PESO S/N

25. Versión 1.00

06. Operación

Formas de Fijar un Precio

1. Digitar el precio de un producto incluyendo los decimales que posea y pulsar la tecla **PRECIO** o **\$**. El punto decimal está fijado por el sistema.
2. Digitar un número de PLU y pulsar la tecla **PLU**.
3. Pulsar una tecla de PLU directo ubicadas en el sector izquierdo de la balanza.

Impresión con Productos Pesables

Para imprimir una etiqueta con un producto pesable realice los siguientes pasos:

1. Coloque el producto sobre la bandeja de la balanza.
2. Fije el precio del producto en la balanza.
3. Pulse la tecla **ticket**. La balanza emitirá una etiqueta con indicación de peso e importe.

Impresión con Productos No Pesables

Para imprimir una etiqueta con un producto no pesable realice los siguientes pasos:

1. Fije el precio del producto en la balanza.
2. Sólo si el precio fue ingresado pulse la tecla ***** para identificar al producto como no pesable. Si el precio fue ingresado a través de un PLU no pesable, automáticamente se visualizará en el visor el valor de unidades y el

nombre del producto, de forma alternada.

3. Digite la cantidad de unidades. El visor mostrará la cantidad de unidades del producto.
4. Pulse la tecla **ticket**. La balanza emitirá una etiqueta con indicación de unidades e importe del producto.

Impresión con Vendedor Identificado

Esta opción de operación permite realizar una venta con un vendedor (A, B, C o D) identificado.

1. Coloque el producto sobre la bandeja de la balanza.
2. Fije el precio del producto en la balanza.
3. Pulse la tecla de vendedor **A**, **B**, **C** o **D** para emitir la ETIQUETA.

Impresión de Pre-Empaque

Este modo de funcionamiento de la balanza permite automatizar el proceso de emisión de etiquetas o tiques, evitando la necesidad de volver a fijar el precio del producto cada vez que se imprima.

Para ingresar al modo de Pre-Empaque, pulse *****. El visor mostrará el indicador de "Pre-Empaque" activado.

Este modo se utiliza tanto para productos pesables como no pesables.

Operación:

1. Pulse la tecla **PRE-EMP** para activar la función de "Pre-Empaque".

2. Pulse la tecla de vendedor **A**, **B**, **C** o **D** para activar el Vendedor correspondiente. Si utiliza la opción de 36 vendedores, seguido de la tecla vendedor deberá pulsar un número de 0 a 9.

3. Digite el Nro de PLU y pulse la tecla **PLU** para cargar el producto (artículo). El visor muestra el Nombre y Precio del producto. Para artículos SIN PLU, digite el precio, incluyendo los decimales, y pulse la tecla **\$** para fijar el precio del producto.

4. Si es un producto PESABLE, coloque el producto sobre el plato receptor de carga. Cuando el peso este estable, la balanza imprimirá una etiqueta de Pre-Empaque automáticamente.

5. Si es un producto UNITARIO, pulse la tecla ***** e ingrese la cantidad de unidades del producto. Luego pulse la tecla **ticket** para obtener la impresión de la etiqueta de Pre-Empaque.

Pre-Empaque de Productos Pesables

Una vez que haya ingresado al modo de Pre-Empaque, realice los siguientes pasos:

1. Fije el precio del producto en la balanza.

2. Coloque el producto sobre la bandeja de la balanza.

3. Espere a que la balanza emita la etiqueta.

4. Retire el producto de la bandeja de la balanza.

5. Para una nueva emisión repita los pasos 2, 3 y 4.

6. Para salir del modo de Pre-Empaque, pulse la tecla **PRE-EMP**.

Pre-Empaque de Productos No Pesables

Una vez que haya ingresado al modo de Pre-Empaque, realice los siguientes pasos:

1. Fije el precio del producto en la balanza.

2. Pulse la tecla ***** si desea ingresar por teclado la cantidad de unidades del producto que desea empacar en cada paquete. Ingrese dicha cantidad.

3. Pulse la tecla **ticket** para realizar la impresión.

4. Para una nueva emisión repita el paso 3.

5. Para salir del modo de Pre-Empaque, pulse la tecla **PRE-EMP**.

Suma de Artículos

Impresión de Tiques con Suma de Artículos

1. Coloque el producto sobre la bandeja de la balanza (solo en productos Pesables)

2. Fije el precio del producto en la balanza.

3. Pulse la tecla del vendedor **A**, **B**, **C** o **D** que realiza la operación.

4. El visor mostrará la cantidad de artículos sumados, el importe acumulado por los mismos y la identificación del vendedor que realizó la operación. Al descargar la balanza

5. (en el caso de los productos Pesables), el visor volverá a cero.

6. Repita los pasos 1, 2 y 3 para todos los productos a incluir en la suma.

7. Pulse la tecla **ticket** para obtener la impresión del tique correspondiente. En este tipo de operación, aparece el mensaje "n ART.", donde "n" es la cantidad de productos involucrados en la suma. El código de barras incluirá el código programado para identificar a una suma de productos.